INAX

連動機能付リモコン取扱説明書

Ｒ３４０、Ｒ４２０（給湯リモコン）
Ｂ４２０、Ｂ４３０（バスリモコン）

適合機種
ＴＢＳＫ－４０３Ａ

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、つぎのような絵表示をしています。内容をよく理解して正しくお使いください。

■禁止内容の絵表示

	禁止		分解禁止

■お願い

●サウナ、スチームサウナなどへの取付け禁止
５～４０℃の室温で使用してください。故障の原因になります。

●リモコンの分解禁止
リモコンは絶対に分解しないでください。事故や故障の原因になります。

●シャワーなどを直接かけないこと
バスリモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
マイクの感度がおちたり、スピーカの音が聞こえにくくなり、故障の原因になります。

●スピーカ穴に直接触れないこと
スピーカ穴は非常に小さい穴ですので、故意に触れるとゴミやホコリ等がつまりマイクの感度が落ちたり、スピーカの音が聞こえにくくなり、故障の原因になります。

●スピーカに耳を近づけて使用しないこと。
大きな音が出ることがあり、聴覚障害などを引き起こす恐れがあります。

●リモコンのお手入れ
リモコンのお手入れには、ベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。
変色や変形することがあります。

■暖房、ふろ栓開、自動（連動入時）スイッチ使用時に気を付けていただきたいこと

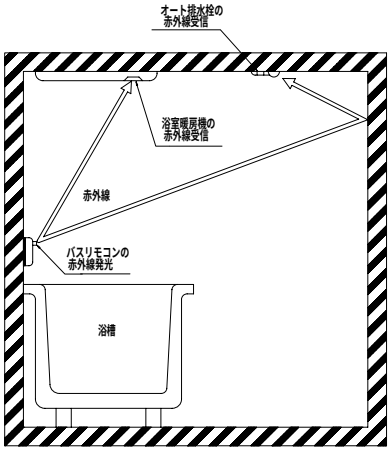

●暖房、ふろ栓開、自動（連動入時）スイッチを押すと、バスリモコンの赤外線発光部から浴室暖房機、オート排水栓の赤外線受信部に向けて赤外線が発信されます。この赤外線は右図のように、直進して受信部に届くものの他に浴室壁面や天井に反射して届くものがありますが、赤外線発光部と受信部の間に人の体やふろ蓋などの障害物があると赤外線が届かなくなり、暖房、自動（連動入時）スイッチを押しても浴室暖房機が運転しない、またはふろ栓開スイッチを押してもオート排水栓が開かず排水しないことがあります。赤外線発光部と受信部の間に障害物が入らないよう注意してください。

●浴室の壁面や天井が黒い場合、赤外線を反射しにくくなり、暖房運転、排水栓の開閉がうまくできなくなることがあります。改築などの際は黒色は避けてください。
（浴槽のみ黒色の場合は特に問題ありません）

●浴室の窓や扉を開けたまま暖房、ふろ栓開、自動（連動入時）スイッチを押すと、赤外線が届かないことがありますので、ご注意ください。

■給湯リモコン（Ｒ４２０）

※連動機能に関するスイッチ以外の各部の名称、機能については、機器本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

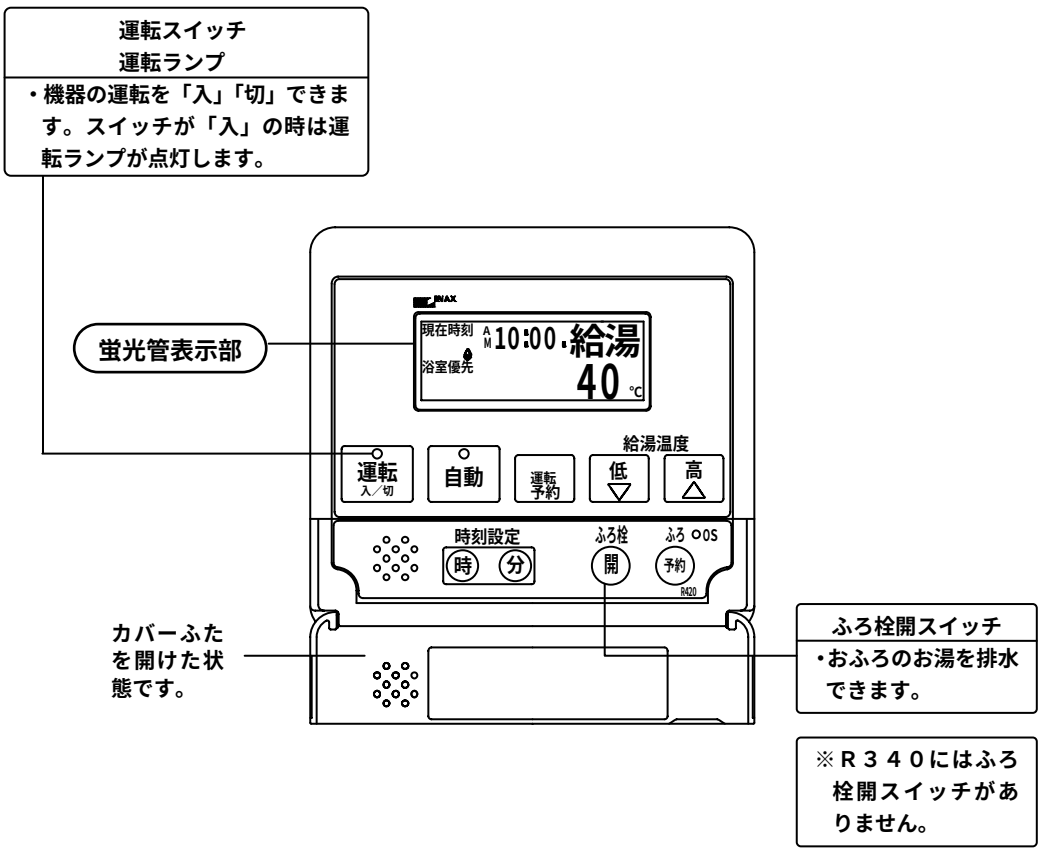

■バスリモコン（Ｂ４３０）

※連動機能に関するスイッチ以外の各部の名称、機能については、機器本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

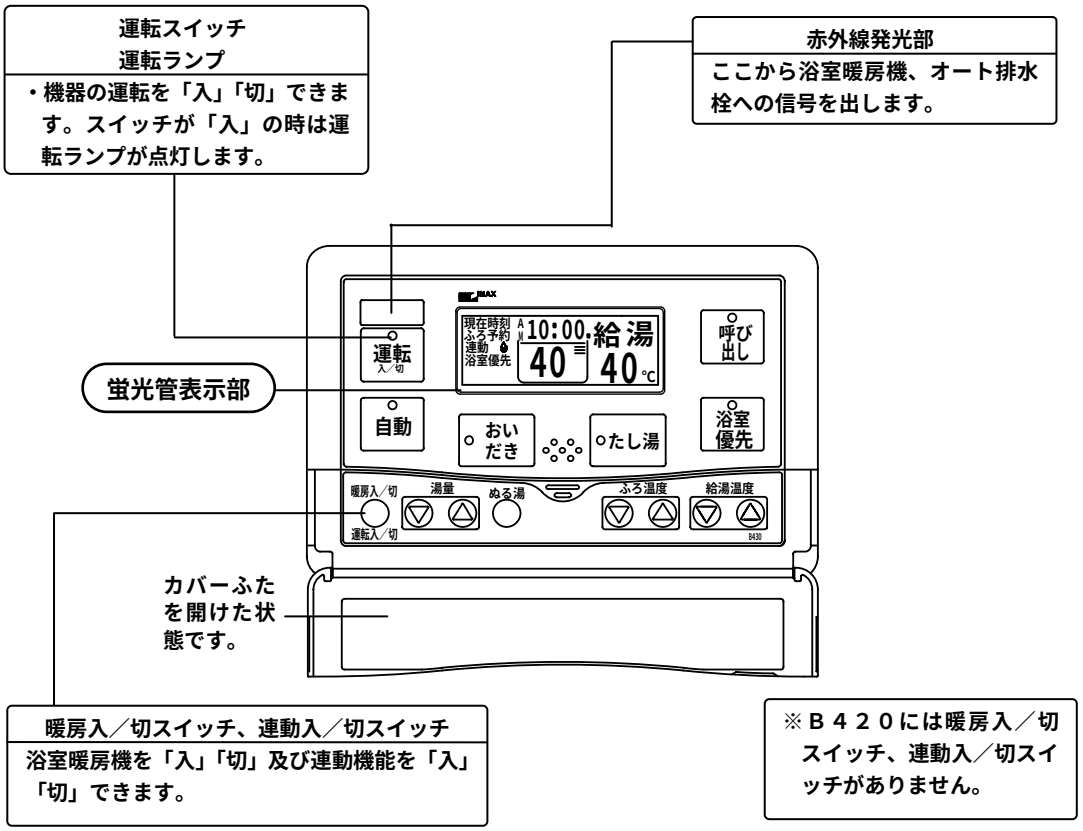

■蛍光管表示部
（連動機能に関する表示はバスリモコンのみ）

※連動機能に関するスイッチ以外の各部の名称、機能については、機器本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

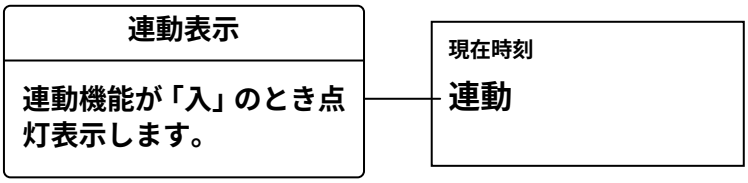

使用方法

※連動機能に関するスイッチ以外の各部の名称、機能については、給湯機本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

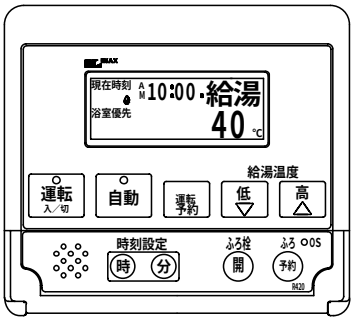

■おふろの栓を開けたいとき

おふろの栓を開けるのは給湯リモコンで行います。
運転スイッチの「入」「切」に関係なく操作できます。

①給湯リモコンの ふろ栓 (開) を押します。

自動でオート排水栓が開き、おふろのお湯を排水します。

ご注意

・ＩＮＡＸユニットバスで、オート排水栓とセットで取り付けた場合のみ有効です。
・リモコンには、おふろの栓の“開”“閉”の状態を表示する機能はありません。
・自動運転中はふろ栓開スイッチの操作を受け付けません。

■おふろの栓を閉めたいとき

湯はり動作を行うと、自動でおふろの栓が閉まります。
湯はり動作は給湯リモコン、バスリモコンのどちらからでも行えます。

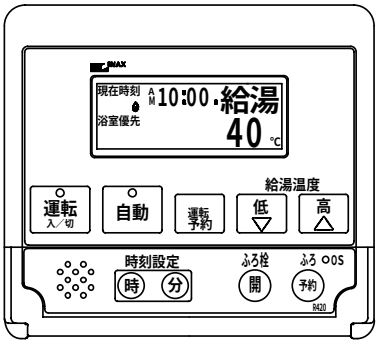

① 運転 入/切 を押して「入」にします。

・運転ランプが点灯します。(発信音 ピッ)
・音声ガイド 「給湯できます」

② 自動 を押して「入」にします。

・自動ランプが点灯します。(発信音 ピッ)
・おふろの栓が自動で閉じます。
・お湯張りします 表示が３回点滅し、温度表示に戻ります。
・音声ガイド 「お湯はりします」

ご注意

自動運転の詳細な動作については、給湯機本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

■浴室暖房気の暖房運転を「入」、「切」したいとき

浴室暖房機の暖房運転はバスリモコンで行います。
運転スイッチの「入」「切」に関係なく操作できます。

①バスリモコンの 暖房入／切 ○ 運転入／切 を押します。

・暖房運転を停止したいときは、もう一度スイッチを押してください。

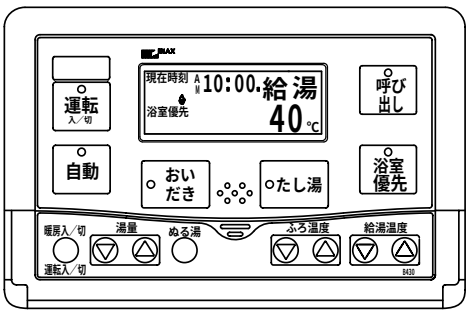

ご注意

・ＩＮＡＸのユニットバスで、温水式浴室暖房機とセットで取り付けた場合のみ有効です。
・スイッチを５秒以上連続で押すと、連動の「入」「切」を行い、暖房運転の「入」「切」を行いません。
・バスリモコンには、浴室暖房機の運転状態を表示する機能はありません。
手で温風が出ていることを確かめてください。
・バスリモコンでは、浴室暖房機の暖房運転の「入」「切」のみ行うことができます。
温度調節その他の設定は、浴室暖房機のリモコンで行ってください。
・バスリモコンで浴室暖房機の暖房運転を「入」にした場合、浴室暖房機のリモコンには何も表示されず「切」のままになっています。温度調節などを行いたい場合は、浴室暖房機のリモコンの運転スイッチも「入」にしてから行ってください。

■お湯はりと連動して浴室暖房機の暖房運転を「入」にしたいとき

連動の「入」「切」はバスリモコンで行います。

① 運転 入／切 を押して「入」にします。

②バスリモコンの 暖房入／切 ○ 運転入／切 を５秒以上連続で押します。

・表示画面に「連動」表示が点灯します。
・連動の設定は、リモコンの運転スイッチの「入」「切」によって変わることはありません。
・連動を「切」にしたい場合は、もう一度スイッチを５秒以上連続で押してください。

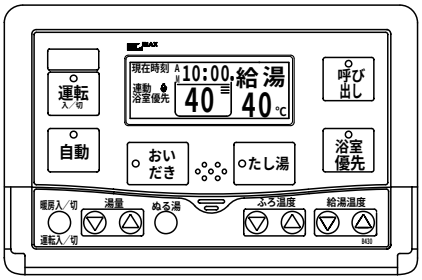

③ 自動 を押して「入」にします。

・自動ランプが点灯します。（発信音 ピッ ）
・おふろの栓が自動で閉じます（オート排水栓を取り付けた場合）。
・浴室暖房機の暖房運転が自動で開始します。
・ お湯張りします 表示が３回点滅し、温度表示に戻ります。
・ 音声ガイド 「お湯はりします」

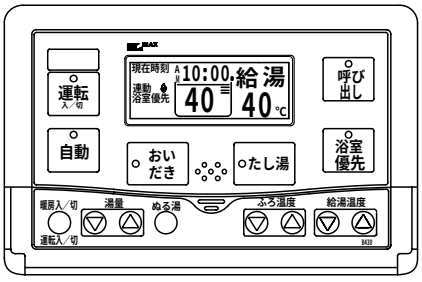

毎回連動運転を行う場合は、①・③の操作だけで結構です。

ご注意

- **ＩＮＡＸのユニットバスで、温水式浴室暖房機とセットで取り付けた場合のみ有効です。**
- **浴室暖房運転は、湯はり途中で自動を「切」にする、または湯はり開始から２時間経過、或いは浴室暖房機で設定された時間が経過すると同時に終了します。**
- **浴室暖房運転は、保温になってから自動を「切」にしても停止しません。停止させたいときは、バスリモコンの暖房スイッチ、または浴室暖房機のリモコンで停止してください。**
- **夏季等、お湯はりと浴室暖房運転とを連動させたくないときは、連動を「切」にしてください。**
- **浴室暖房機の暖房時間の変更については、浴室暖房機の取扱説明書をご覧ください。**